



## 6.10 Ladekurven


### 6.10.1 Z980 Soll-Ladegrad

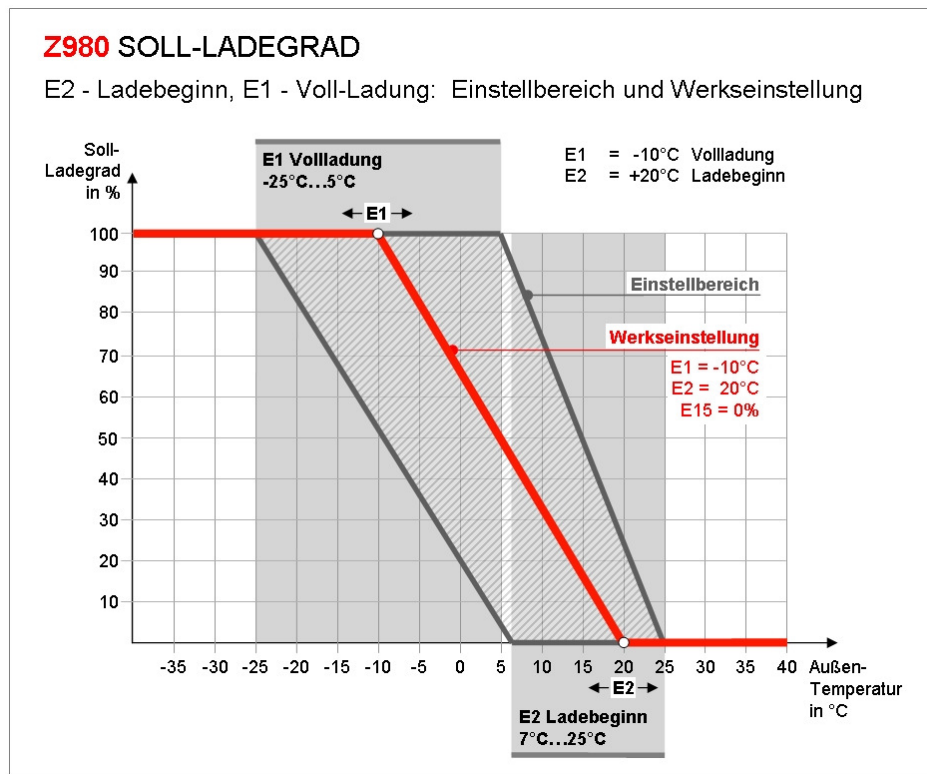


### 6.10.2 Z980 Soll-Ladegrad mit E15

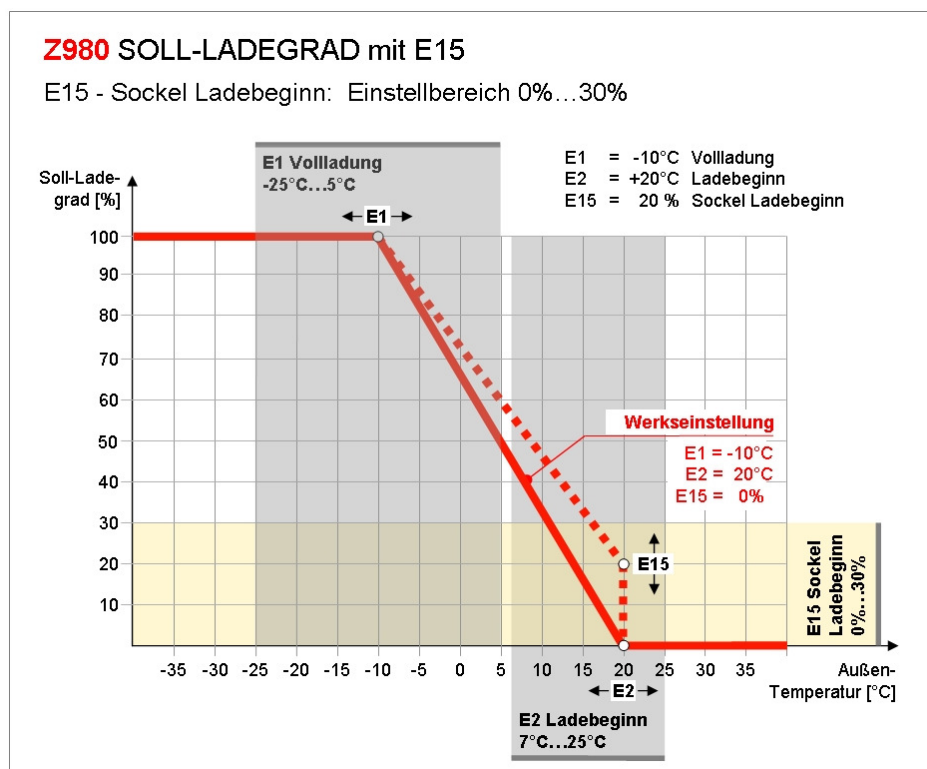


### 6.10.3 Z980 Einsteller, Soll-Ladegrad und Steuerspannung

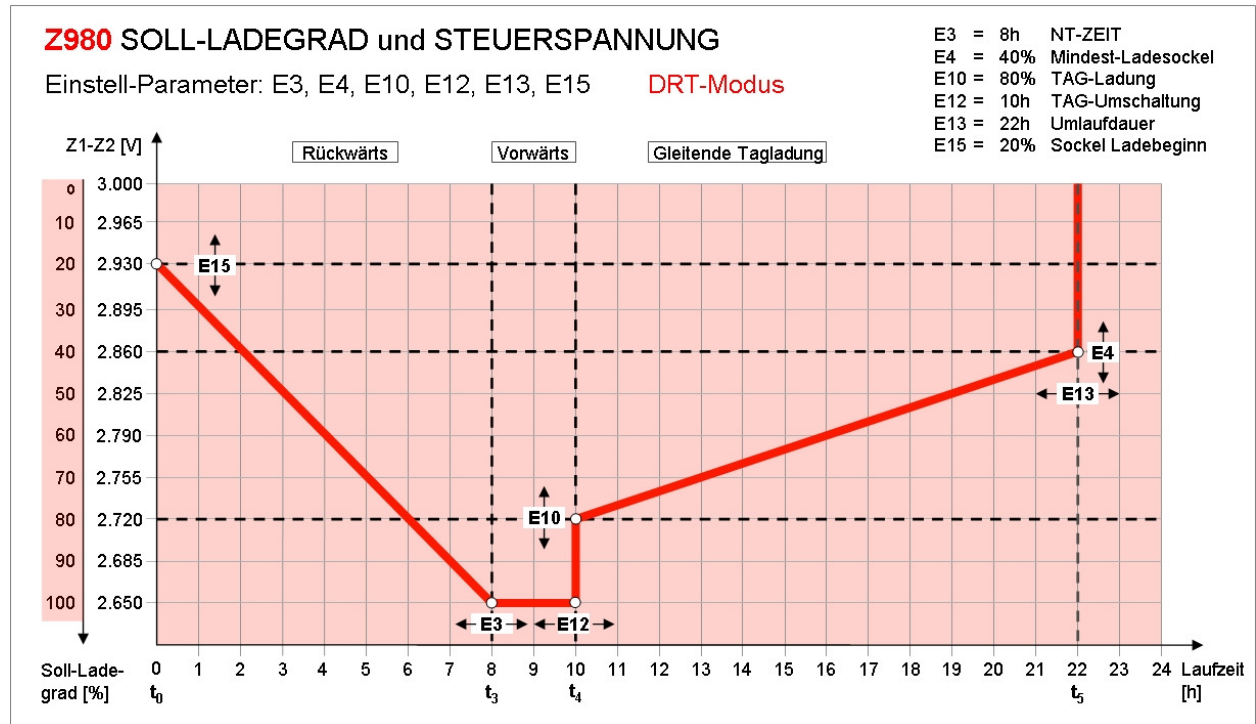

### 6.10.4 Z980 Soll-Ladegrad bei verschiedenen Außentemperaturen

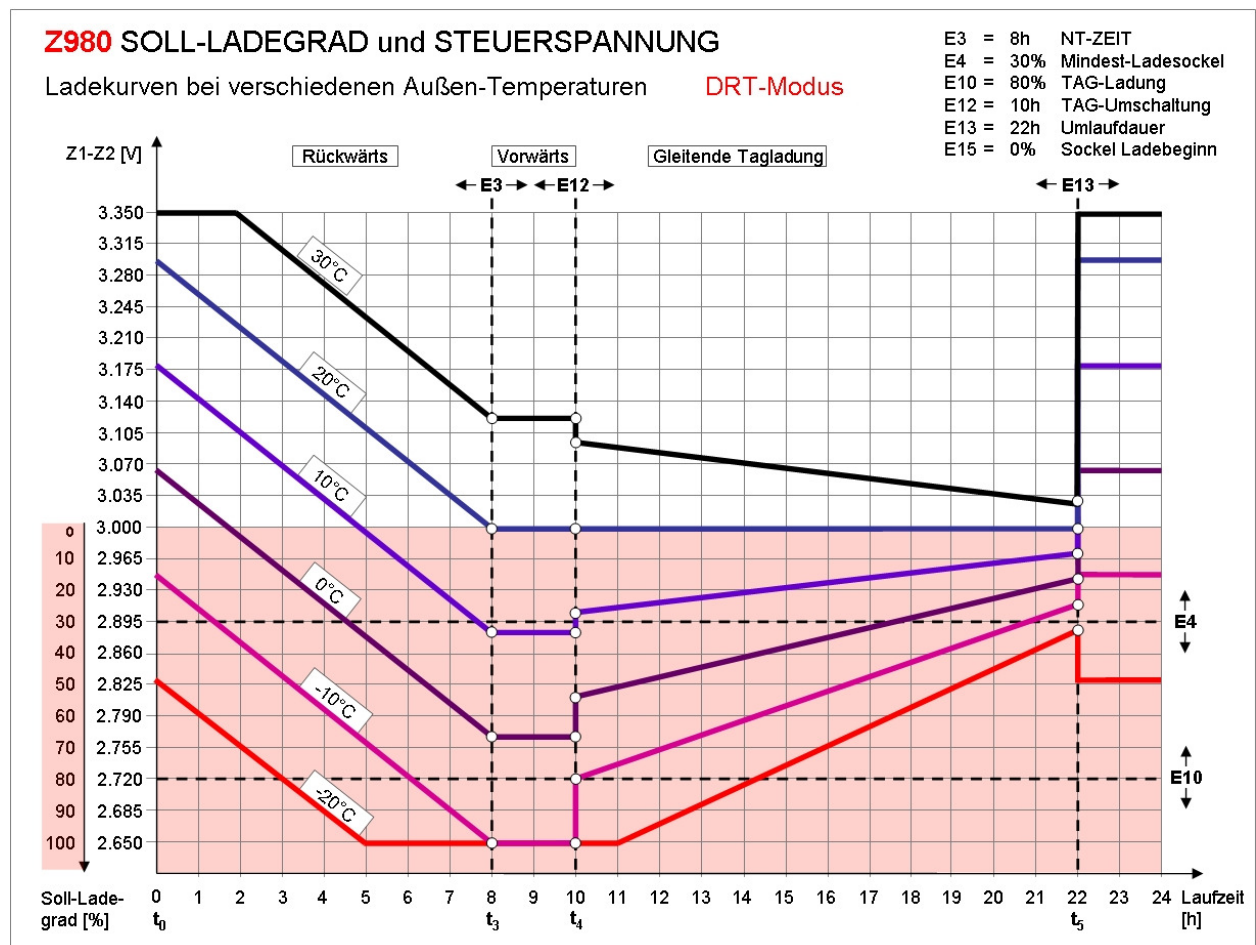

### 6.10.5 Z980 Einsteller, Soll-Ladegrad und Steuerspannung

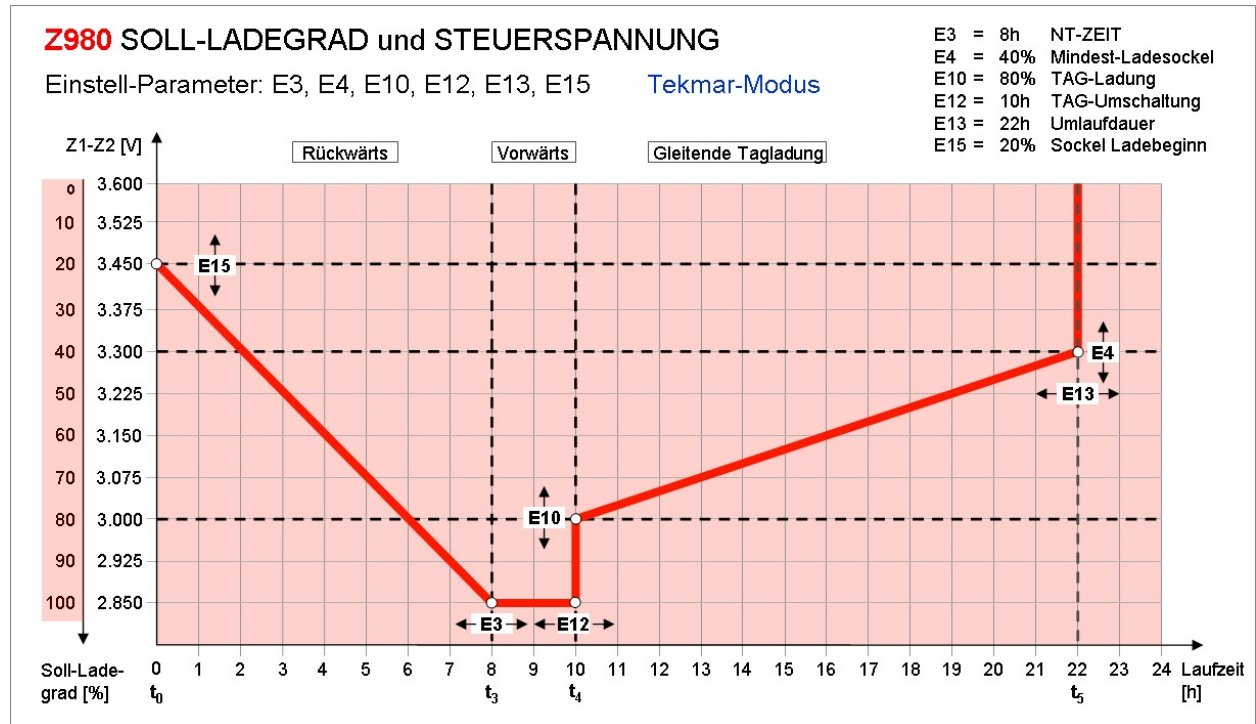

### 6.10.6 Z980 Soll-Ladegrad bei verschiedenen Außentemperaturen

